



AKOSOFT PRESENTATION

FEBRUARY 2008

¿What is AKOSOFT?

The integral solution that allows to communicate with AKO devices wherever you are.



The AKOSOFT software is available in Webserver format, with the software preinstalled ready to connect directly to the computer network, or in a CD-ROM to install it in any PC.



Webserver
AKO-5005



AKO-5004

Once AKOSOFT is installed where the refrigeration installation is, the data of the AKO devices is accessible remotely from any other PC connected to Internet, using a web browser. It is not necessary to install the software on the remote PC.





AKOCAM is the most complete product family to use in refrigeration applications



System Access Screen




The image shows a system access screen with a dark blue background. In the center, there is a white rectangular box containing the AKO logo (red text 'AKO' with 'we make it easy' below it) and a login form. The login form includes labels 'Login:' and 'Password:' next to two white input fields. Below the input fields is a white 'Submit' button.

Main Screen



Administration Menu

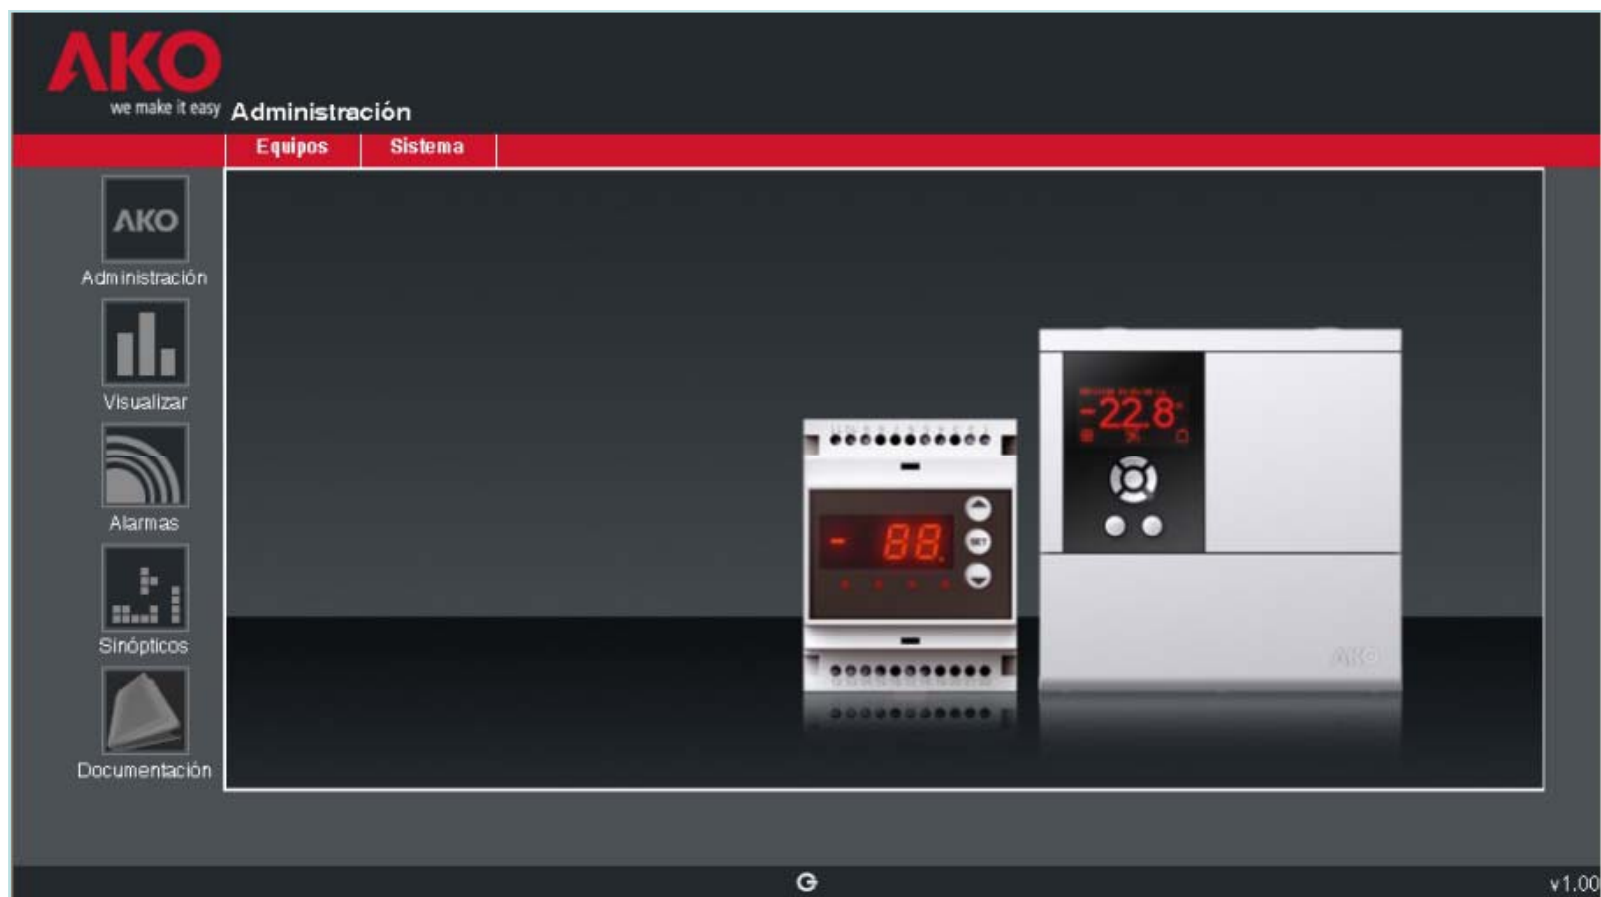

List of Devices

AKO
we make it easy

Administración | Equipos

Lista Buscar Editar

ID	Dispositivo	Descripción	Localización
1	AKO-10323	Came	Cámara 2
3	AKO-14128	Fruta	Cámara 1
5	AKO-14726	Pescado	Cámara 3

Administración
Visualizar
Alarmas
Sinópticos
Documentación

v1.00

Parameters sorted by category

AKO we make it easy **Administración | Equipos | AKO-10323@1 Carne**

Refrigeración | Desescarche | Ventiladores | **Alarmas** | Ent.Digitales | Estado general | Acceso

Imprimir | Aplicar

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
C0	Calibración de la sonda 1 (Offset)	0.0 °C
C1	Diferencial de la sonda 1 (Hystéresis)	0.1 °C
C2	Bloqueo superior del punto de ajuste	99.9 °C
C3	Bloqueo inferior del punto de ajuste	-50.0 °C
C4	Tipo de retardo para protección del compresor	OFF/ON
C5	Tiempo de retardo de la protección	0 min
C7	Tiempo relé COOL (Compresor) en ON en caso de sonda 1 averiada	10 min
C8	Tiempo relé COOL (Compresor) en OFF en caso de sonda 1 averiada	5 min
C9	Tiempo relé COOL (Compresor) en ON durante ciclo continuo	1 h
C10	¿Paro de compresor al abrir puerta?	No
SETPOINT	Temperatura paro compresor (Set Point)	99.9 °C

Administración | Visualizar | Alarmas | Sinópticos | Documentación

G v1.00

Graphic-view Information

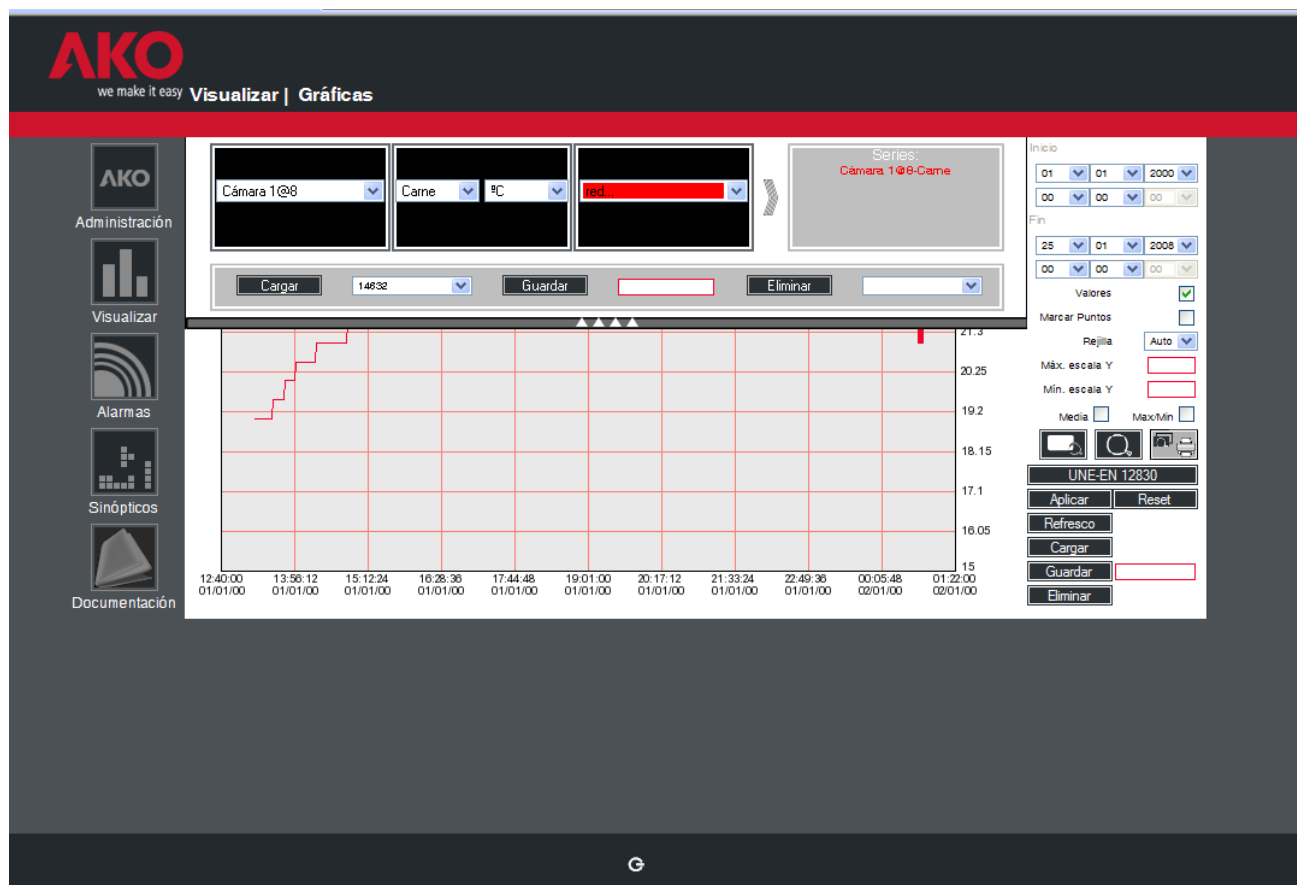


Table-view Information

AKO
we make it easy

Visualizar | Históricos

Datos Alarmas Errores HACCP

Listado de datos AKO-10323@1

Inicio 28 03 2003 Fin 28 03 2007 Aplicar

Fecha medición	Sensor	Valor
07-03-28 12:08:39	Pb1	24.20°C
07-03-28 12:09:40	Pb1	24.20°C
07-03-28 12:10:40	Pb1	24.10°C
07-03-28 12:11:41	Pb1	24.10°C
07-03-28 12:13:01	Pb1	24.00°C
07-03-28 12:14:02	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:15:03	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:16:09	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:17:10	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:18:10	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:19:11	Pb1	23.90°C
07-03-28 12:32:17	Pb1	23.10°C
07-03-28 12:33:17	Pb1	23.10°C
07-03-28 12:34:18	Pb1	23.20°C
07-03-28 12:35:18	Pb1	23.40°C
07-03-28 12:36:19	Pb1	23.40°C
07-03-28 12:37:20	Pb1	23.30°C
07-03-28 12:38:20	Pb1	23.30°C
07-03-28 12:39:44	Pb1	23.30°C
07-03-28 12:40:45	Pb1	23.30°C

Lab: Alarma activada Low(2007-03-28 12:41:17) Lab: Alarma activada Mínima Ent.5(2007-03-28 12:43:24) Lab: Alarma activada Min.

v1.00

Alarms

The screenshot displays the AKO Alarms web interface. On the left is a navigation menu with icons and labels: 'Administración', 'Visualizar', 'Alarmas', 'Sinópticos', and 'Documentación'. The main content area shows a list of active alarms. Two red arrows point to specific alarm entries: one points to the 'Alarma Min.Temporizada Ent.5' entry, and the other points to the 'Alarma Low' entry.

AKO
we make it easy **Alarmas**

AKO-15732 @ 40 Lab

- Alarma Mínima Ent.5**
Alarma activada Mínima Ent.5
- Alarma Min.Temporizada Ent.5**
Alarma activada Min.Temporizada Ent.5

AKO-15633 @ 31 Lab

- Alarma Low**
Alarma activada Low

Lab: Alarma activada Low(2007-03-28 12:41:17) Lab: Alarma activada Mínima Ent.5(2007-03-28 12:43:24) Lab: Alarma activada

v1.00

E-mail Alarms

De: ako5005@ako.com [mailto:ako5005@ako.com]

Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2008 14:27

Para: Pablo Moreno


Asunto: Servicio de Alertas AKO5004

Servicio de Alertas AKO5004

ALERTAS AKO5004

Alarma Producto Acabado@1 Pasillo central: Alarma activada Mínima Carne

Sinoptics

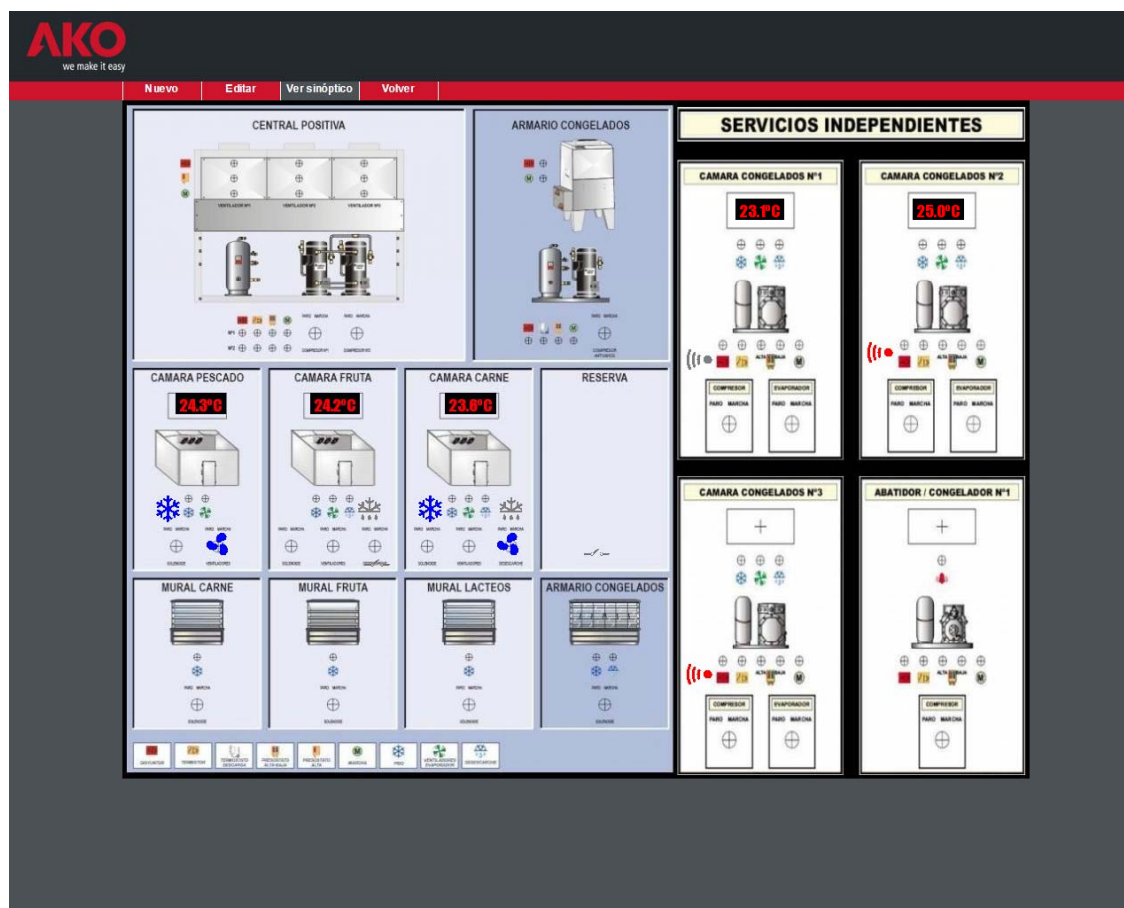



AKOSOFT



CAMCtrl

+



CAMCombi

+



Webserver